Odea
Go

Manual de uso y mantenimiento
Consultar las siguientes instrucciones antes de utilizar la máquina.
Leer con atención las normas de seguridad.

Manual de uso e manutenção
Antes de utilizar a máquina consulte estas instruções.
Leia atentamente as normas de segurança.

CE

Saeco

ÍNDICE

DATOS TÉCNICOS 3
PRECAUCIONES IMPORTANTES 4
APARATO 6
ACCESORIOS 6
INSTALACIÓN 7
PUESTA EN MARCHA DE LA MÁQUINA 7
FILTRO “AQUA PRIMA” (OPCIONAL) 8
PANEL DE MANDOS 9
REGULACIONES 10
CANTIDAD DEL CAFÉ EN TAZA 10
AJUSTE DE LA ALTURA DE LA CUBETA DE GOTEO 10
REGULACIÓN DEL MOLINILLO DE CAFÉ 10
EROGACIÓN DE CAFÉ Y SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE 11
EROGACIÓN DE CAFÉ 11
SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE 11
CAPUCHINO 12
DESCALCIFICACIÓN 14
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 16
LIMPIEZA DE LA MÁQUINA 16
LIMPIEZA DEL GRUPO DE CAFÉ 17
PROBLEMAS - CAUSAS - SOLUCIONES 18
NORMAS DE SEGURIDAD 19

DATOS TÉCNICOS

• Tensión nominal	Véase placa en el aparato
• Potencia nominal	Véase placa en el aparato
• Alimentación	Véase placa en el aparato
• Estructura exterior	ABS - Termoplástico
• Dimensiones (l x a x p) (mm)	290 x 370 x 385
• Peso (Kg)	8
• Longitud cable (mm)	1200
• Panel de mandos	Frontal
• Depósito de agua (l)	1,5 - Extraíble
• Presión bomba (bar)	15
• Caldera	Acero inoxidable
• Capacidad del contenedor de café (gr)	180 de café en grano
• Dosis de café por taza	8,5 g
• Capacidad del cajón de recogida de posos	14
• Dispositivos de seguridad	Válvula de seguridad presión caldera – doble termostato de seguridad.

Con reserva de modificaciones de fabricación y ejecución debidas al progreso tecnológico.

Máquina conforme a la Directiva Europea 89/336/CEE (Decreto legislativo 476 del 04/12/92), relativa a la eliminación de las interferencias radiotelevisivas.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Durante el uso de electrodomésticos se aconseja tomar algunas precauciones para evitar el riesgo de incendios, descargas eléctricas y/o accidentes.

- Leer con atención todas las instrucciones e informaciones que se indican en este manual y en cualquier otro folleto que venga dentro del embalaje antes de activar o utilizar la máquina de café exprés.
- No tocar las superficies calientes.
- No sumergir el cable, el enchufe ni el cuerpo de la máquina en agua u otro líquido para evitar incendios, descargas eléctricas o accidentes.
- Prestar una atención especial a la utilización de la máquina de café exprés en presencia de niños.
- Desconectar el enchufe de la toma si la máquina no se utiliza o durante la limpieza de la misma. Dejarla enfriar antes de colocar o extraer piezas y antes de limpiarla.
- no utilizar la máquina si el cable o el enchufe están dañados o en caso de averías o roturas. hacer que revisen o reparen el aparato en el centro de asistencia autorizado.
- La utilización de accesorios no aconsejados por el fabricante podría causar daños a cosas y personas.
- No utilizar la máquina de café exprés en espacios abiertos.
- Evitar que el cable cuelgue de la mesa o que toque superficies calientes.
- Mantener la máquina de café exprés lejos de fuentes de calor.
- Controlar que en la máquina de café exprés el interruptor general esté en la posición “Apagado” antes de conectar el enchufe a la toma. Para apagarla, poner el interruptor en “Apagado” y luego desconectar el enchufe de la toma.
- Utilizar la máquina sólo para uso doméstico.
- Prestar una mucha atención durante la utilización del vapor.

ADVERTENCIA

La máquina de café exprés ha sido diseñada sólo para uso doméstico. Las actividades de reparación y/o asistencia, exceptuando las operaciones habituales de limpieza y mantenimiento, deben ser realizadas por un centro de asistencia autorizado. No sumergir la máquina en agua.

- Comprobar que el voltaje indicado en la placa corresponda con el de la instalación eléctrica del emplazamiento.
- No utilizar nunca agua tibia ni caliente para llenar el depósito de agua. Utilizar sólo agua fresca.
- No tocar con las manos las partes calientes de la máquina ni el cable de alimentación durante su funcionamiento.
- No limpiar nunca con detergentes corrosivos ni con productos que puedan rayar. Es suficiente utilizar un paño suave humedecido con agua.
- para evitar la formación de cal se puede utilizar agua natural de baja mineralización.

INSTRUCCIONES SOBRE EL CABLE ELÉCTRICO

- Se suministra un cable eléctrico bastante corto para evitar que se enrosque o tropiezos.
- También se pueden utilizar alargadores, pero se debe tener mucho cuidado.
  Si se utiliza un alargador se debe comprobar que:
  a. el voltaje indicado en el mismo corresponda con el del electrodoméstico;
  b. tenga un enchufe de tres terminales y puesta a tierra (si el cable del electrodoméstico es de este tipo);
  c. el cable no cuelgue de la mesa para evitar tropiezos.
- No utilizar tomas múltiples

GENERALIDADES

La máquina de café está indicada para la preparación de café exprés usando café en grano y contiene un dispositivo para el suministro del vapor y del agua caliente.
El elegante cuerpo de la máquina ha sido diseñado para uso doméstico y no está indicado para uso continuo de tipo profesional.

Atención: se declina toda responsabilidad por posibles daños en caso de:
- uso indebido y no conforme con el previsto;
- reparaciones realizadas en centros de asistencia no autorizados;
- alteración del cable de alimentación;
- alteración de cualquier pieza de la máquina;
- utilización de repuestos y accesorios no originales;
- descalcificación de la máquina no efectuada o en caso de uso a temperatura inferior a 0°C.

EN ESTOS CASOS LA GARANTÍA PIERDE SU VALOR.

EL TRIÁNGULO DE ADVERTENCIA INDICA TODAS LAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD DEL USUARIO. ¡OBSERVAR ATENTAMENTE DICHAS INDICACIONES PARA EVITAR HERIDAS GRAVES!

CÓMO UTILIZAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

Guardar estas instrucciones de uso en un lugar seguro y adjuntarlas a la máquina de café en caso de que otra persona vaya a utilizar la máquina. Para información más detallada o en caso de algún problema, dirigirse a un Centro de Asistencia Autorizado.

CONSERVAR SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES.

Entrada de café en grano
Superficie para tazas
Tapa del contenedor del café en grano
Panel de mandos
Interruptor general
Salida de café
Puerta de servicio
Cubeta de goteo + rejilla y flotador
Cajón de recogida de posos
Mando dispensador agua caliente/vapor
Tubo de suministro de agua caliente/vapor
Depósito de agua
Grupo de café
Cubeta de recogida de líquidos
Toma para cable de alimentación

ACCESORIOS

Llave para la regulación del grado de molido

Filtro “Aqua Prima” (opcional)

Cable de alimentación

Pincel de limpieza

PUESTA EN MARCHA DE LA MÁQUINA

Asegurarse de que el interruptor general no esté pulsado. Verificar las características de la máquina indicadas en la placa de datos situada en la parte inferior.

1

Levantar la tapa del contenedor de café en grano.

2

Llenar el contenedor de café en grano. Cerrar el contenedor de café poniendo correctamente la tapa encima.

3

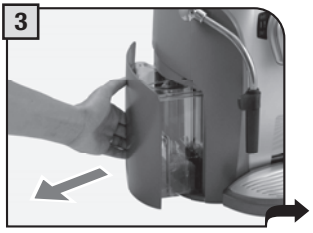

Extraer el depósito de agua.Se aconseja instalar el filtro “Aqua Prima” (véase pág. 8).

4

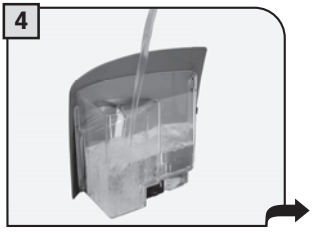

Llenar el depósito de agua potable fresca hasta el nivel MÁX. indicado. Volver a colocar el depósito.

5

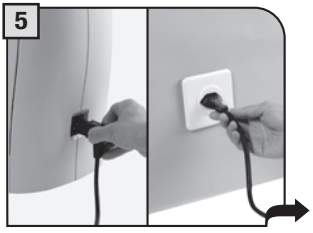

Introducir el enchufe en la toma situada en la parte posterior de la máquina y el otro extremo en una toma de corriente adecuada.

6

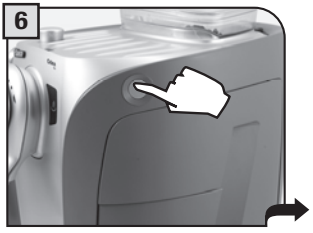

Pulsar el interruptor general para encender la máquina. El aparato realizará un diagnóstico de las funciones.

7

Colocar un recipiente bajo el tubo de vapor.

8

Girar el pomo hasta los iconos .

9

Esperar hasta que el agua salga de forma regular.

Girar el mando hasta la posición de reposo (●).

Quitar el recipiente.

La máquina está lista.

Después de haber terminado de calentarse, la máquina realizará un ciclo de enjuague de los circuitos internos. Saldrá una pequeña cantidad de agua; en esta fase los pilotos luminosos parpadean cíclicamente en el sentido contrario a las agujas del reloj. Esperar a que acabe el ciclo de forma automática.

FILTRO “AQUA PRIMA” (OPCIONAL)

Para mejorar la calidad del agua utilizada se aconseja instalar el filtro “Aqua Prima”.Antes de utilizarlo, dejarlo en el depósito durante al menos 30 minutos para que se active de forma adecuada.

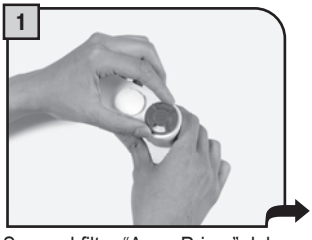

Sacar el filtro “Aqua Prima” del envase; seleccionar el número del mes en curso.

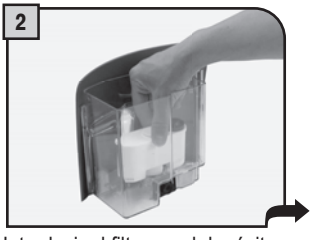

Introducir el filtro en el depósito vacío; el punto de referencia y la ranura tienen que coincidir. Presionar hasta el tope.

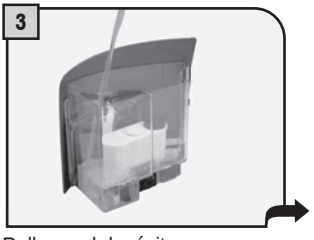

Rellenar el depósito con agua potable fresca. Dejar reposar el filtro en el depósito lleno durante 30 minutos.

Colocar un recipiente bajo el tubo de vapor. Suministrar agua del depósito mediante la función de agua caliente (véase pág. 11).

Volver a llenar el depósito con agua potable fresca.
La máquina está lista.

Piloto luminoso de alarma eliminar posos:

- **luz fija:** indica la necesidad de eliminar los posos; esta operación debe realizarse con la máquina encendida (Puntos 4 y 5 pág.16).

Potenciómetro para ajustar la cantidad de café (corto, medio, largo) a suministrar por taza (véase pág.10).

Botón de erogación de café:

- pulsar el botón una vez: se ha seleccionado 1 café.
- pulsar el botón 2 veces.: se han seleccionado 2 cafés.

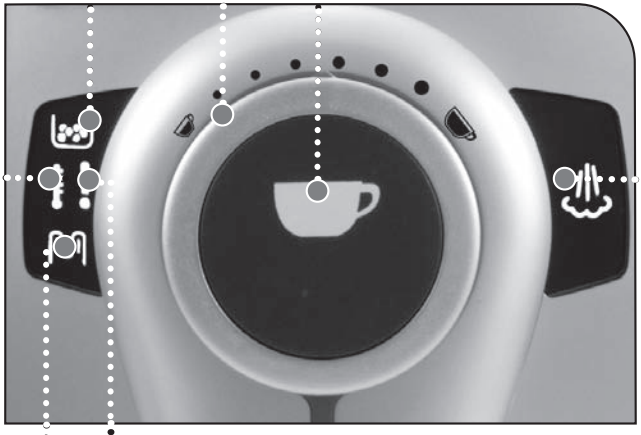

Botón de suministro agua caliente:

- encendido: la máquina suministra vapor
- apagado: la máquina suministra agua caliente.

Piloto luminoso de alarma:

- **luz fija (uno o más eventos):** indica: falta de café; depósito de agua vacío; necesidad de vaciar la cubeta de recogida de líquidos.
- parpadeo lento (uno o más eventos): indica: falta del grupo de café; cajón de recogida de posos no introducido; tapa del contenedor de café no colocada, portezuela de servicio abierta.
- parpadeo rápido: indica la necesidad de cargar el circuito de agua.

Piloto luminoso de descalcificación:

- parpadeo: indica la necesidad de realizar el ciclo de descalcificación (véase pág.14).

Piloto luminoso máquina lista:

- **luz fija :** indica que la máquina está lista para funcionar;
- parpadeo: indica que la máquina se está calentando;
- parpadeo rápido: indica que la máquina está demasiado caliente, suministrar agua.

Los pilotos y parpadean de forma interrumpida: apagar la máquina y encenderla después de 30 segundos. Si se vuelve a verificar la misma situación, contactar un centro de asistencia.

CANTIDAD DEL CAFÉ EN TAZA

Para regular la cantidad de café que se suministrará en la taza.

esta regulación produce un efecto inmediato en la bebida seleccionada.

Café medio

Café exprés

Café largo

AJUSTE DE LA ALTURA DE LA CUBETA DE GOTEO

Cubeta de goteo de altura regulable.

Permite ajustar la altura de la cubeta de goteo, levantarla o bajarla de forma manual hasta alcanzar la altura deseada.

Nota: en la cubeta hay un flotador rojo; cuando se eleva es necesario vaciar la cubeta.

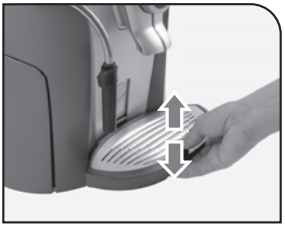

REGULACIÓN DEL MOLINILLO DE CAFÉ

La máquina permite realizar una pequeña regulación del grado de molido del café. Esto le permitirá optimizar el suministro de café según sus gustos personales.
Realizar dicha regulación mediante el perno presente en el interior del contenedor de café; girar el perno sólo usando la llave suministrada con la máquina.
Girar el perno un paso a la vez y suministrar 2-3 cafés; sólo de esta manera es posible notar la variación del grado de molido.

Las referencias presentes dentro del contenedor indican el grado de molido configurado.

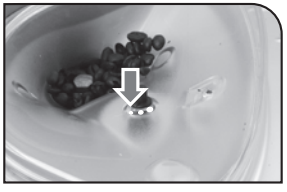

MOLIDO FINO

MOLIDO MEDIO

MOLIDO GRUESO

EROGACIÓN DE CAFÉ

El ciclo de erogación de café se puede interrumpir en cualquier momento pulsando el botón . Para preparar 2 tazas la máquina suministra la mitad de la cantidad configurada e interrumpe brevemente el suministro para moler la segunda dosis de café. Luego reinicia y termina el suministro de café.

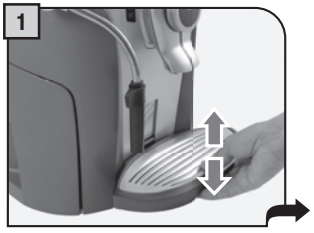

Ajustar la altura de la cubeta de goteo en función de la altura de la/s taza/s.

Poner una taza si sólo se desea un café.

Poner dos tazas si se desean dos cafés.

Regular la cantidad volumétrica de café girando el potenciómetro.

Pulsar el botón central:
1 vez para 1 café
2 veces para 2 cafés

La máquina realiza automáticamente la erogación del café. Cuando haya terminado la erogación, retirar la/s taza/s.

SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE

⚠ Se pueden producir pequeñas salpicaduras de agua caliente que podrían provocar quemaduras. El tubo de suministro de agua puede alcanzar temperaturas elevadas: evitar el contacto directo con las manos, tocar sólo y exclusivamente la empuñadura diseñada a tal efecto.

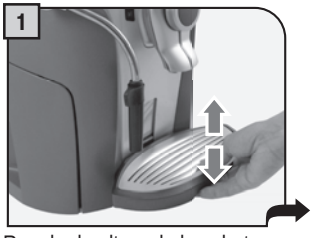

Regular la altura de la cubeta de goteo.

Colocar un recipiente bajo el tubo de vapor.

Girar el pomo hasta los iconos .

Esperar hasta que se haya llenado el recipiente con la cantidad de agua deseada.

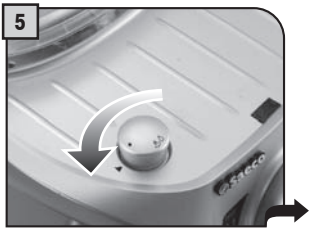

Girar el pomo hasta la posición de reposo (●).

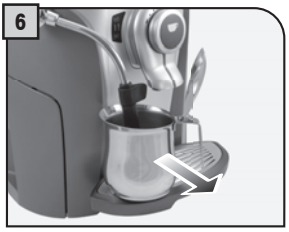

Retirar el recipiente con el agua caliente.

ELABORACIÓN DE UN CAPUCHINO

⚠ Al principio del suministro se pueden producir pequeñas salpicaduras de agua caliente que pueden provocar quemaduras. El tubo de suministro de agua caliente puede alcanzar temperaturas elevadas: evitar el contacto directo con las manos, tocar sólo y exclusivamente la empuñadura diseñada a tal efecto.

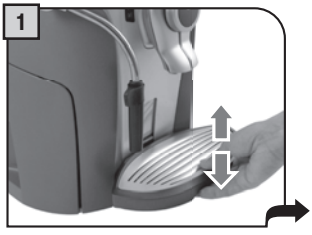

Ajustar la altura de la bandeja de goteo.

Llenar 1/3 de la taza con leche fría.

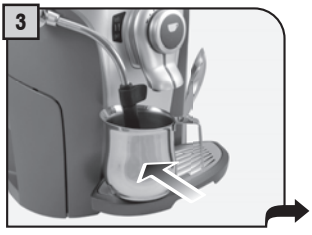

Colocar un recipiente bajo el tubo de vapor.

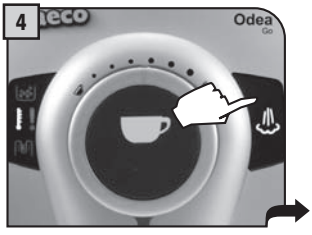

Pulsar el botón para seleccionar la función de vapor. El piloto luminoso se enciende.

El piloto luminoso empieza a parpadear. Esperar a que el piloto luminoso se quede fijo.

Girar el mando hasta el icono .

7

Descargar la posible presencia de agua de condensación y esperar hasta que salga sólo vapor.

8

Girar el mando hasta la posición de reposo (●).

9

Introducir el tubo de vapor en la leche.

10

Girar el mando hasta el icono .

11

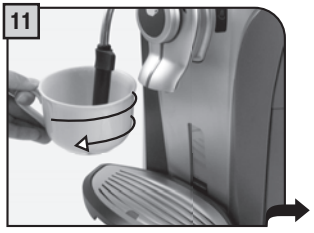

Montar la leche con pequeños movimientos circulares.

12

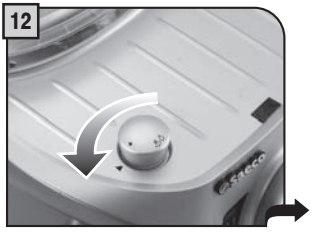

Girar el mando hasta la posición de reposo (●).

13

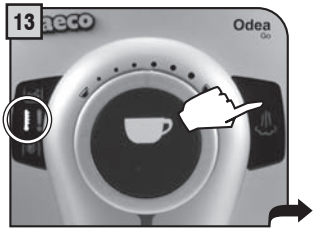

Pulsar el botón para suministrar café. El piloto luminoso parpadea.

14

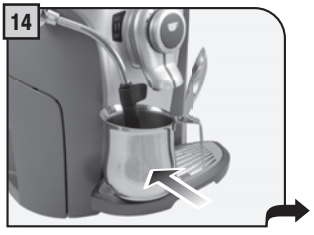

Colocar un recipiente bajo el tubo de vapor.

15

Girar el mando hasta el icono y suministrar agua.

16

Cuando el piloto luminoso se encienda fijo, girar el mando hasta la posición de reposo

17

Retirar el recipiente.Cuando se haya enfriado la boquilla, desmontarla y lavarla con cuidado.

Después de haber montado la leche, proceder en seguida con el suministro del café para obtener un óptimo capuchino.

DESCALCIFICACIÓN

Es necesario estar presente durante toda la fase de descalcificación (alrededor de 40 minutos).

¡Atención! No utilizar en ningún caso vinagre como líquido descalcificante.

La descalcificación se tiene que llevar a cabo cuando lo señale la máquina. Utilizar un producto no tóxico o dañino. Se aconseja el uso del líquido descalcificante Saeco.

La solución que se utiliza se debe eliminar según lo previsto por el fabricante y/o por las normas vigentes en el país donde de usa.

Nota: antes de proceder con la descalcificación, asegurarse de que:

1. **se tenga un recipiente de dimensiones apropiadas;**
2. **se haya retirado, si lo hubiera, el filtro "Aqua Prima".**

Cuando parpadee el piloto luminoso, se tiene que proceder con la descalcificación.

Eliminar el agua residual del depósito y llenarlo con la solución descalcificante.

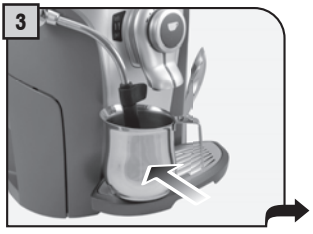

Colocar un recipiente grande bajo el tubo de vapor.

Girar el pomo hasta los iconos . Suministrar la solución descalcificante en el recipiente durante 15 segundos.

Girar el mando hasta la posición de reposo (●).

Vaciar el recipiente de la solución descalcificante.

7

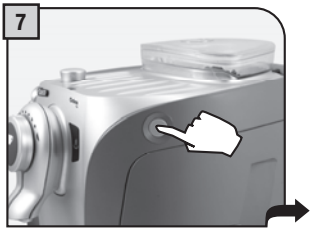

Pulsar el botón para apagar la máquina. Encender de nuevo la máquina cuando hayan transcurrido 10 minutos.

8

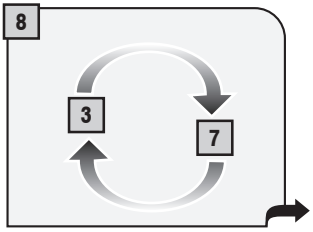

Repetir las operaciones desde el punto 3 hasta el 7 hasta eliminar completamente la solución descalcificante del depósito.

9

Enjuagar y llenar el depósito con agua potable fresca.

10

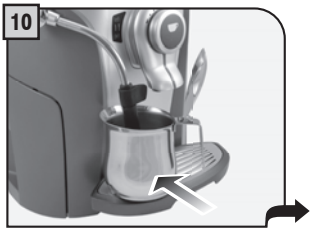

Colocar un recipiente apropiado bajo el tubo de vapor.

11

Girar el mando hasta los iconos para vaciar el depósito de agua.
Cuando se haya terminado, ponerlo en la posición de reposo (●).

12

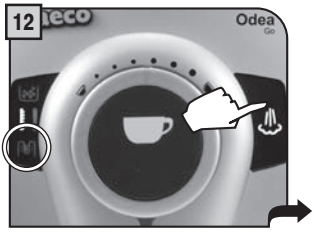

Pulsar el botón durante 6 segundos para desactivar la alarma de descalcificación.

13

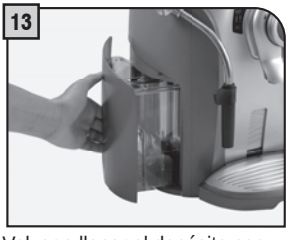

Volver a llenar el depósito con agua potable fresca.

14

La máquina está lista.

Después de haber procedido con la descalcificación:
1. Instalar, si lo hubiera, el filtro “Aqua Prima”;
2. llevar a cabo la carga del circuito como se describe en la página 7 a partir del punto 7.

LIMPIEZA DE LA MÁQUINA

⚠ Se debe limpiar la máquina al menos una vez a la semana. No sumergir la máquina en agua ni lavar sus componentes en el lavavajillas. No usar alcohol etílico, líquidos solventes, gasolina y/o sustancias abrasivas para limpiar la máquina. El agua que se haya quedado en el depósito durante algunos días se debe eliminar adecuadamente mediante los sistemas de desagüe. No secar la máquina ni sus componentes usando un horno microondas y/o un horno convencional.

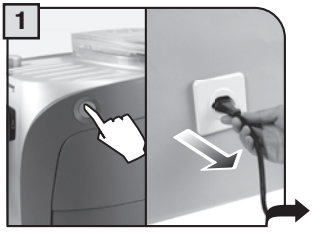

Apagar la máquina y desconectar el enchufe.

Extraer el filtro, si lo hubiera, y lavar el depósito del agua.

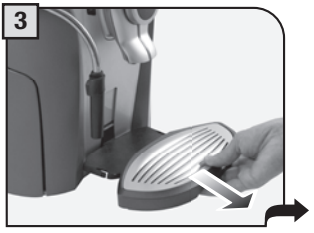

Extraer la cubeta de goteo y lavarla con agua corriente.

Extraer el cajón de recogida de posos.

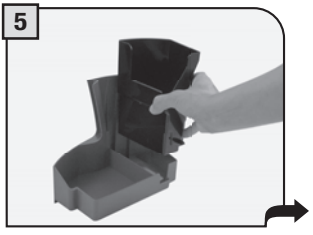

Vaciar de forma separada los posos del café y los residuos de líquidos que se hayan podido formar. Lavar todos los contenedores.

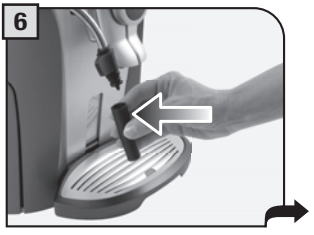

Extraer y lavar el extremo del tubo de vapor. Lavar todos los componentes de la parte exterior.

Extraer y lavar la empuñadura.

Antes de llenar el contenedor de café, lavarlo usando un paño húmedo.

Si se eliminan los posos con la máquina apagada o cuando el piloto “alarma eliminar posos” no esté encendido (véase pág. 9), el contador de posos, no se pondrá a cero. Por este motivo, el piloto “alarma eliminar posos” se puede encender incluso después de haber preparado pocos cafés.

LIMPIEZA DEL GRUPO DE CAFÉ

El grupo de café se debe limpiar por lo menos una vez a la semana. Antes de extraer el grupo se debe extraer el cajón de recogida de posos como se muestra en la figura 4 de la pág. 16. Después de haber lavado y haber introducido el grupo, introducir el cajón de recogida de posos y cerrar la puerta de servicio.

1

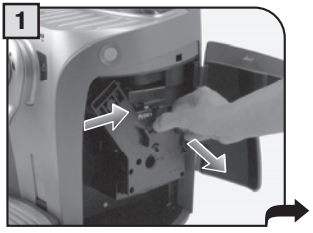

Presionar el botón “PUSH” para extraer el grupo.

2

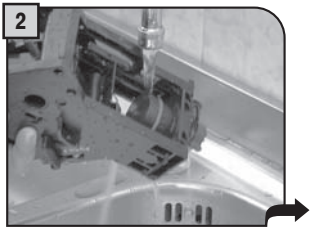

Lavar el grupo con agua corriente. Lavar los filtros con cuidado.

3

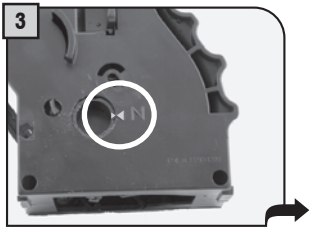

Asegurarse de que el grupo esté en posición de reposo; los dos triángulos de referencia deben coincidir

4

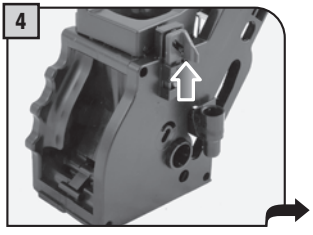

Asegurarse de que los componentes estén en la posición correcta. El gancho que se muestra tiene que estar en la posición correcta; para comprobarlo presionar el botón “PUSH”.

5

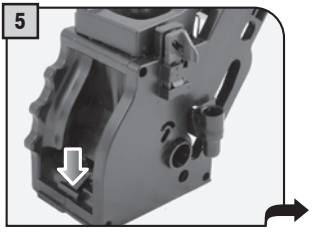

La palanca que se encuentra en la parte posterior del grupo tiene que estar en contacto con la base.

6

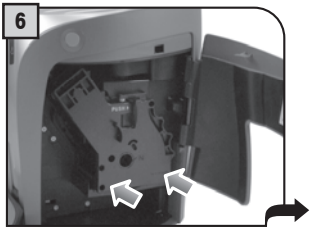

Introducir el grupo lavado y secado. NO PRESIONAR EL BOTÓN “PUSH”.

7

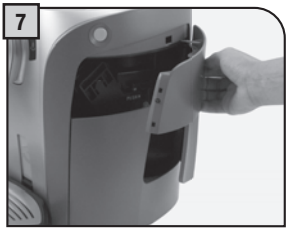

Introducir el cajón de recogida de posos y cerrar la portezuela de servicio.

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
La máquina no se enciende	La máquina no está conectada a la red eléctrica.	Conectar la máquina a la red eléctrica.
	No se ha conectado el enchufe a la toma situada en la parte posterior de la máquina.	Introducir el enchufe en la toma de la máquina.
El café no está suficientemente caliente.	Las tazas están frías.	Calentar las tazas suministrando agua caliente.
La máquina no suministra agua o vapor.	El orificio del tubo de vapor está obstruido.	Limpiar el orificio del tubo de vapor con una aguja.
El café tiene poca crema.	La mezcla no es adecuada o el café no es fresco.	Cambiar la mezcla de café.
La máquina necesita demasiado tiempo para calentarse o la cantidad de agua que sale del tubo es insuficiente.	El circuito de la máquina está obstruido por la cal.	Descalcificar la máquina.
El grupo de café no se puede extraer.	El grupo de café no está correctamente colocado.	Encender la máquina. Cerrar la puerta de servicio. El grupo de café vuelve automáticamente a la posición inicial.
	Cajón de recogida de posos introducido.	Extraer el cajón de recogida de posos antes de extraer el grupo de café.
No sale café	Falta agua.	Llenar el depósito de agua y recargar el circuito.
	Grupo sucio.	Limpiar el grupo de café.
	Circuito no cargado.	Recargar el circuito suministrando agua por el tubo de vapor.
	Mando de regulación de cantidad de café en posición incorrecta.	Girar el mando en sentido horario.
El café sale lentamente.	Café demasiado fino.	Cambiar mezcla de café.
	Circuito no cargado.	Recargar el circuito suministrando agua por el tubo de vapor.
	Grupo de café sucio.	Limpiar el grupo de café.
El café sale por fuera la salida de café.	Salida de café obstruido.	Limpiar la salida de café y los orificios de salida con un bastoncillo de algodón.
La máquina suministra café.	La tapa de contenedor de café está colocada de forma incorrecta.	Colocar correctamente la tapa y presionarla.

Para las averías no mencionadas en la tabla o en caso de que las soluciones indicadas no funcionen, dirigirse a un centro de asistencia técnica.

EN CASO DE EMERGENCIA

Desconectar inmediatamente el enchufe de la toma de corriente.

Usar el aparato sólo y exclusivamente

- En un lugar cerrado.
- Para la preparación de café, el suministro de agua caliente, para montar la leche o para calentar las bebidas con vapor.
- Para uso doméstico.
- Por adultos en buenas condiciones psicofísicas.

No usar nunca el aparato

Para fines diferentes a los mencionados anteriormente con el fin de evitar accidentes.
No introducir en los contenedores sustancias diferentes de las indicadas en el manual de instrucciones.
Durante el llenado normal de los contenedores, es obligatorio cerrar todos los contenedores contiguos.
Llenar el depósito sólo con agua potable fresca: el agua caliente y/u otros líquidos pueden dañar la máquina.
No utilizar agua con gas.
Está prohibido introducir los dedos o materiales diferentes del café en grano en el molinillo de café. Antes de intervenir en el interior del molinillo de café se debe apagar la máquina mediante el interruptor general y desconectar el enchufe de la toma de corriente.

Conexión a la red eléctrica

Conectar la máquina de café sólo a una toma de corriente adecuada. La tensión debe corresponder con la indicada en la placa del aparato.

Instalación

- Elegir una superficie de apoyo bien nivelada; ¡No colocar la máquina sobre superficies incandescentes!
- Colocarla a 10 cm de distancia de la pared y de la placa de cocción.
- No mantenerla a una temperatura inferior a 0 ºC, se corre el riesgo de congelamiento.
- Tiene que ser posible acceder a la toma de corriente en todo momento.
- El cable de alimentación no debe estar dañado, ni se debe atar con bornes, ni tampoco se tiene que poner sobre superficies incandescentes.
- No dejar que el cable de alimentación cuelgue. (Atención: peligro de tropezar o de que el aparato se caiga al suelo.)
- No tirar de la máquina o arrastrarla tirándola del cable.

Peligros

- El aparato no puede ser utilizado por niños ni personas no informadas a cerca de su funcionamiento.
- El aparato es peligroso para los niños. Si no está vigilado, desenchufarlo.
- No dejar al alcance de los niños los materiales usados para embalar la máquina.
- No dirigir contra sí mismo ni contra los demás el chorro de vapor sobrecalentado y/o de agua caliente: se corre el riesgo de sufrir quemaduras.
- No introducir objetos a través de las aberturas del aparato (¡Peligro! ¡Corriente eléctrica!).
- No tocar el enchufe con las manos y los pies mojados, no extraerlo de la toma tirando del cable.
- Atención: riesgo de quemarse al contacto con el agua caliente, el vapor y la boquilla de agua caliente/vapor.

Averías

- No utilizar el aparato en caso de constatación o de sospecha de avería, por ejemplo, después de que se haya caído la máquina.
- Las reparaciones necesarias las debe efectuar el servicio de asistencia autorizado.
- No utilizar un aparato que tenga el cable de alimentación defectuoso. Si el cable de alimentación está dañado, solicitar al fabricante o al servicio de asistencia al cliente la sustitución del mismo. (¡Peligro! ¡Corriente eléctrica!).
- Apagar el aparato antes de abrir la puerta de servicio.

Limpieza / descalcificación

- Antes de limpiar la máquina, extraer el enchufe de la red y esperar a que el aparato se enfríe.
- Evitar mojar el aparato o sumergirlo en agua.
- No secar las partes de la máquina en hornos tradicionales ni en microondas.

Repuestos

Por razones de seguridad, se deben utilizar solamente repuestos y accesorios originales.

Desguace

Este producto cumple con la Directiva EU 2002/96/EC.

El simbolo en el producto o en su empaque indica que este producto no se puede tratar como desperdicios normales del hogar.
Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje.
Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podria acurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para abtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto.